


NÁVOD NA MONTÁŽ

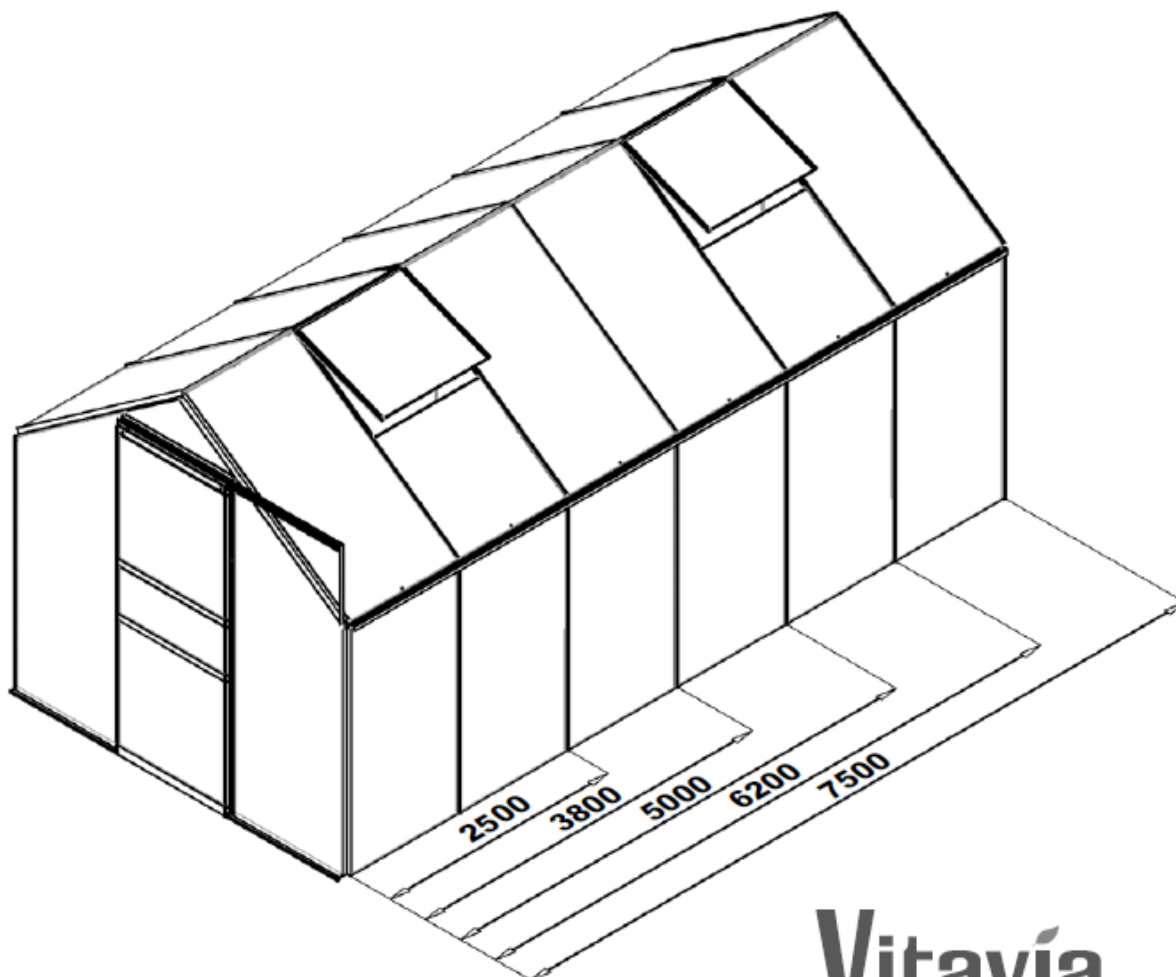


























Vitavía
- makes living grow



Venus













5000 – 6200 – 7500

Tento návod má 15 stránek

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity per				
				2500	3800	5000	6200	7500
1001		1-6	M6x10	90	106	116	130	160
1002		1-6	M6	90	106	116	130	160
1022		1A	1240	2				
1023		1A	1862		2			
1024		1A	2484			2		
1025		1B	3106				2	
1026		1B	3728					2
1027		1A	1240	2				
1028		1A	1862		2			
1029		1A	2484			2		
1030		1B	3106				2	
1031		1B	3728					2
1032		1A/B	1214	2	4	6	8	10
1033		1-3	1297,5	6	8	8	8	8
1056		4	255	1	2	3	4	5
2056		1B	255					10
1034		2	1862	1	1	1	1	1
1035		2	1854	1	1	1	1	1
1036		2-3	1214	4	4	4	4	4
1037		2	1154	1	1	1	1	1
1038		2	1154	1	1	1	1	1
1041		2	1665	1	1	1	1	1
1042		2	1665	1	1	1	1	1

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity per				
				2500	3800	5000	6200	7500
1043		2-3	170	4	4	4	4	4
1013		3	20	2	2	2	2	2
1039		3	1154	1	1	1	1	1
1040		3	1154	1	1	1	1	1
1044		3	1650	1	1	1	1	1
1045		3	1650	1	1	1	1	1
1046		3	1862	1	1	1	1	1
1047		3	1257	1	1	1	1	1
1048		3	630,5	1	1	1	1	1
1049		3	602	2	2	2	2	2
1005		4	M6x40	1	1	1	1	1
1010		4	32	1	1	1	1	1
1017		4	-	4	4	4	4	4
1018		4	-	8	8	8	8	8
1050		4	1240	1				
1051		4	1862		1			
1052		4	2484			1		
1053		4	3106				1	
1054		4	3728					1

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity per				
				2500	3800	5000	6200	7500
1055		4	1132,5	2	4	6	8	10
1057		4	390	1	1	1	1	1
1003		5	No.6 x16	16	16	16	16	16
1004		5	M4x16	2	2	2	2	2
1007		5	M4	2	2	2	2	2
1009		5	M4	2	2	2	2	2
1014		5	25	2	2	2	2	2
1015		5	22	2	2	2	2	2
1021		5	1610	2	2	2	2	2
1058		5	1610	2	2	2	2	2
1059		5	621	1	1	1	1	1
1060		5	621	1	1	1	1	1
1061		5	621	2	2	2	2	2
1062		5	613	1	1	1	1	1
1111		5	22	1	1	1	1	1

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity per				
				2500	3800	5000	6200	7500
1006		6	No.6x6	6	6	6	12	12
1016		6	40	2	2	2	4	4
1019		6	15	1	1	1	2	2
1063		6	635	1	1	1	2	2
1064		6	602	1	1	1	2	2
1065		6	522	2	2	2	4	4
1066		6	602	1	1	1	2	2
1067		6	295	1	1	1	2	2
1011		7	70	144	172	204	232	264
1012		7	11	38	44	52	60	68
1020		7 7 7 7 7	45000 54000 64000 74000 84000	1	1	1	1	1
2001		6	M6x10	1	1	1	2	2

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

1. PŘED MONTÁŽÍ SKLENÍKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE DO KONCE TYTO INSTRUKCE.

- Ostré hrany a rohy mohou způsobit zranění. Proto při manipulaci s hliníkovými profily, se sklem či polykarbonátovými tabulemi vždy noste ochranné brýle, rukavice boty a přilbu. Rozbité sklo představuje bezpečnostní riziko – vždy ho ihned bezpečně odkliděte.
- Zakoupený výrobek je určen pouze pro pěstování rostlin a měl by být užíván pouze k tomuto účelu. Při užívání k jinému účelu přebírá plnou zodpovědnost majitel.
- Doporučujeme, aby tento výrobek sestavovali dva lidé.
- Pokud se při sestavování skleníku, při vkládání skla nebo polykarbonátových tabulí setkáte s obtížemi, kontaktujte svého dodavatele – v žádném případě nepoužívejte sílu!

POKyny K SESTAVENÍ

VOLBA UMÍSTĚNÍ

Vždy se snažte pro umístění vašeho skleníku volit slunné místo, chráněné před větrem.

DŮLEŽITĚ

Než začnete sestavovat váš skleník, ujistěte se, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení.

Abyste lépe identifikovali a přezkontrolovali jednotlivé části, vydávejte je prosím, z krabice po jednom.

Je důležité, abyste jednotlivé součásti nepomíchali.

Pokud některá z částí skleníku chybí, kontaktujte ihned svého dodavatele.

POMŮCKY NEZBYTNÉ K SESTAVENÍ

Šroubovák (běžný a křížový PH2), klíč na matky velikosti 10.

ÚDRŽBA

Skleník by měl být občas jemně opláchnut vodou se saponátem nebo jiným mycím prostředkem.

Před omytím zkontrolujte, zda použitý prostředek nebude působit agresivně vůči hliníku nebo sponám držícím sklo.

Pravidelně čistěte mechanismus dveří a dbejte na to, aby v horní ani dolní kolejničce nezůstávaly žádné nečistoty.

0 - ZÁKLADNA

Důležité!

Základna skleníku musí mít přesný pravouhlý tvar a musí být umístěna v rovině.

Základna z pozinkované oceli je k

dispozici jako příslušenství pro všechny modely skleníků.

(Pozor! Pouze pokud bude skleník umístěn na velmi větrném a nechráněném místě: Vyrvejte díry do základových hliníkových profilů skleníku i do ocelové základny a obojí pevně spojte šrouby s matkami.)

Pokud si chcete raději vybudovat vlastní zděné nebo betonové základy, dbejte pokynů uvedených v nákresu 0. Mezi zděnou / betonovou základnou a hliníkovou konstrukcí by měly být umístěny alespoň 18mm vysoké a 32mm široké dřevěné latě a měly by být k základně připevněny 50mm dlouhými šrouby (nejsou obsaženy v balení).

Všechny nákresy ukazují náhled zevnitř skleníku, s výjimkou právě tohoto (nákres 0), který ukazuje pohled i zvenku skleníku.

1 - KONSTRUKCE STĚNY

Položte všechny části na zem a volně je spojte.

Již v tuto chvíli je nutné ke každé vertikální hliníkové liště (1032) přiložit speciální spojovací šroub, kterým se později lišty spojí s křížovými podporami (1033) (1.2).

Jen pro Model 7500: V tuto chvíli musíte také spojit každou lištu (1032) s rohovými úpony (1056) (1.5).

2 - KRATŠÍ STRANA BEZ DVEŘÍ

Položte všechny části na zem a volně je spojte.

Nezapomeňte přitom na dva speciální spojovací šrouby ve vertikálních vzpěrách (1041 a 1042) určených k propojení s

křížovými podporami (2.2).

3 - KRATŠÍ STRANA S DVEŘMI

Položte všechny části na zem a volně je spojte.

Pozor: Dveře mohou být umístěny jak na levou tak na pravou stranu prostřední tabule. Kolejničku pro posouvání dveří (1047) přimontujte k horizontální liště (1048). Obě lišty **z vnější strany** volně spojte dvěma šrouby a dvěma matkami.

Abyste celou konstrukci zpevnili, spojte rohové spony (1013) s lištami, jak je ukázáno v nákresu (3.6). Ujistěte se, že hrana spony překrývá a pevně přidržuje vertikální vzpěry (1044) nebo (1045) stejně jako v nákresu.

4 - SPOJENÍ ODDĚLENÝCH ČÁSTÍ

Přišroubujte k sobě obě delší i obě kratší stěny skleníku podle nákresů (4.1) a (4.2)

Smontujte hřebenovou lištu a pak ji v rozích spojte se vzpěrami (4.3).

Připevněte střešní lišty pro zasazení střešních tabulí (1055) mezi žlábků (4.4) a hřebenovou lištu (4.5). Množství speciálních šroubů použitých pro upevnění tabulí záleží na typu skleníku, který jste koupili. Do předvrtané dírky v každé liště (1055) vložte šroubek pro spojení se střešními lištami (1056). Do dvou (nebo do čtyř u modelů 6200 a 7500) ze střešních lišt (1055) vložte speciální šroub pro pozdější umístění střešní ventilace.

Teď můžete pevně sešroubovat všechny střešní lišty (1056) (4.5).

Jen pro Model 7500: Do všech střešních lišt (1055) i ke žlabu, který je již připevněn k rohovým

lištám (1056), dejte jeden šroub navíc (4.9).

Nyní položte váš skleník na připravenou základnu a volně s ní spojte.

Srovnejte a poté sešroubujte pevně skleník tak, aby měl přesně pravoúhlý tvar a aby všechny šrouby byly dotažené.

Nikdy šrouby neutahujte příliš!

Připevňte podporu pro kolejničku dveří (1057) k liště, na které budou dveře umístěny (1047) (4.6) pomocí šroubu (1005) a vložky (1010) (4.7).

Na konce lišt připevňte ochranné plastové koncovky (1017) a (1018) (4.8).

5 - DVEŘE

Pozor: Nikdy nestavte dveře na jejich spodní kolejničku (1014) - zabráníte tím jejich poškození.

Připevňte kolejničku (1014) na obě strany spodní části dveří (1060) (5.1).

Sestavte dveře podle nákresu číslo 5. Na vrchní lištu dveří (1062) připevňte kolečka (1015) pomocí šroubu (1004), podložky (1009) a matky (1007) (5.4).

Potom lištu s kolečky (1062) připevňte k horní straně dveří (1059) (5.3) a na oba konce dveří (1058) připevňte zarážky (1021) (5.6). Připevňte ke dveřím západku (1111) tak, jak je ukázáno v nákresu.

Nyní můžete kolečka dveří vsunout do horní kolejničky (1047) (5.7). Ujistěte se, že i spodní strana dveří je umístěna správně ve spodní kolejničce (5.5). Jakmile budou dveře na svém místě, připevňte na oba konce kolejničky šrouby a matky (1047), které budou fungovat jako zarážky.

Urovnejte dveře tak, aby se pohybovaly volně bez odporu.

6 - STŘEŠNÍ VENTILACE

Boční lišty ventilačního okna (1065) spojte s horní lištou (1064), jejíž podoba závisí na tloušťce vkládaného skla. Při tloušťce do 4mm, postupujte podle (6.1). Při tloušťce větší než 4mm, postupujte podle (6.2).

Připravte si šrouby na spojení se spodní lištou (1066) do předvrtaných děr, potom vsuňte

skleněnou tabuli do bočních lišt (1065) (6.3).

Nyní připevňte spodní lištu (1066).

Před utažením všech šroubů se ujistěte, že okno má přesně pravoúhlý tvar.

Okno umístěte horním koncem k hřebenové liště (6.4) a (6.5) a nechte ho zapadnout do požadované pozice (6.6). Okenní parapet (1063) připevňte ke střešním lištám pomocí šroubů s maticemi (6.7). Otevírání okna (1067) připevňte ke spodní liště okna (1066) pomocí šroubků (1006) (6.8).

Na konec západky pro otevírání okna (6.6) připevňte bezpečnostní plastovou / gumovou krytku (1019) a na okenní parapet připevňte obě okenní zarážky (1016) pomocí šroubů (1006) (6.8).

7 - ZASKLENÍ ČIRÉ SKLO

Při práci se sklem dbejte zvýšené opatrnosti a bezpodmínečně dodržujte všechny zásady bezpečné práce. Používejte vhodné bezpečnostní pomůcky (rukavice, štít na oči, pevnou obuv apod.)

Pozor na pořezání od ostrých hran skleněných tabulí.

Vmáčkněte těsnění (1020) do hliníkových lišt (7.3) a seřízněte do požadované délky.

Začněte umisťovat skleněné tabule do konstrukce a postupujte od střešní tabule přiléhající k hřebenu směrem dolů. Každou tabuli připevňte pomocí speciálních pružinových svorek (1011) (7.2).

Každá následující okenní tabule by měla vklouznout pod tabuli, která je nad ní, a mezi všemi tabulemi musí být pružinové svorky (1012), aby je přidržovaly (7.1). Pokračujte v umisťování tabulí tak, jak je ukázáno v nákresu.

Pokud se při zasazování poslední řady tabulí objeví problémy, ujistěte se, že tabule nad nimi nesklouzly.

Na stěnách skleníku začněte odspodu.

DOKONČENÍ

Doporučujeme, abyste váš skleník na hranách utěsnili

silikonovým tmelem.

Silikonový tmel není přiložen v balení.

Uvnitř skleníku umístěte cedulku s bezpečnostním varováním.

Na našich skladech je dále k dispozici široká nabídka doplňků, kterými můžete váš skleník zdokonalit.

O veškerých možnostech se, prosím, informujte u vašeho dodavatele.

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKA

V případě silného větru zavřete jak dveře, tak střešní ventilaci.

V případě silného sněžení odklíďte sněhovou pokrývku ze střechy nebo střeše dodejte dostatečnou podporu, aby udržela váhu sněhu.

V zimě doporučujeme skleník vytápět (pokud v něm chcete ponechat rostliny na přezimování).

POZNÁMKY

Pro úplnou ochranu vašeho skleníku vám doporučujeme zahrnout ho do pojistky vaší nemovitosti.

Při stavbě skleníku berte také v úvahu zákony o stavebnictví, které je nutné brát v potaz v případě stavby skleníku na určitých místech.

Přiloženou nálepku s označením modelu skleníku po úspěšném postavení skleníku nalepte na vnitřní stranu dveří (1062).

Tato informace je důležitá, pokud budete v budoucnu potřebovat některé části vyměnit.




Tento návod uschovejte na bezpečném místě pro případné pozdější použití.

Naše společnost stále zdokonaluje své výrobky, a proto si vyhrazujeme právo na změnu uvedeného textu bez předchozího upozornění.

V případě potíží při stavbě skleníku volejte v pracovní dny náš HOT LINE:

tel. 274 780 945

0

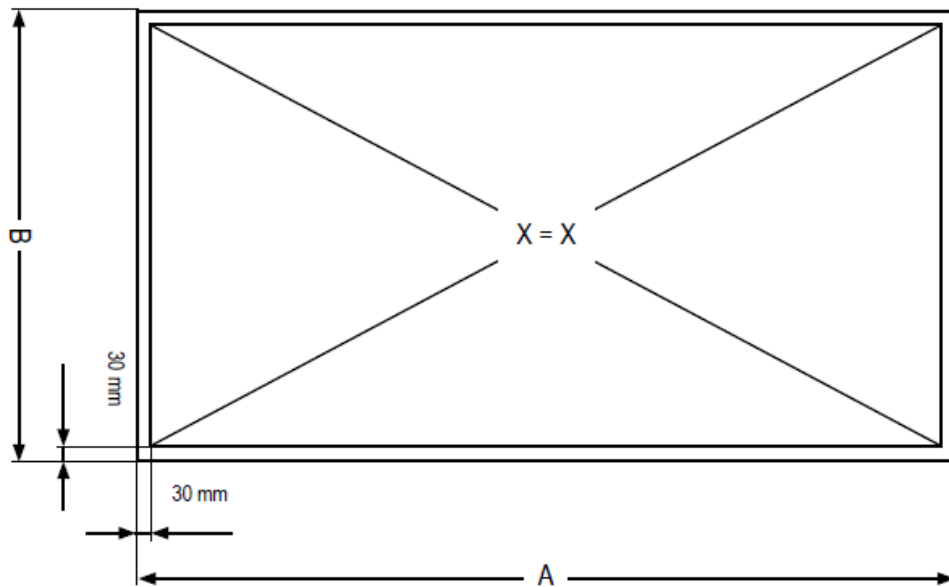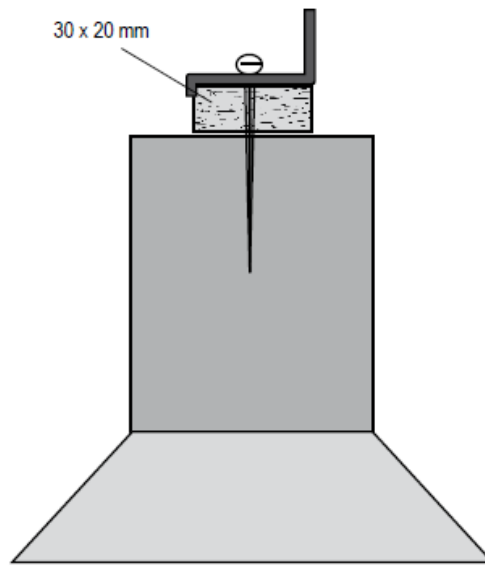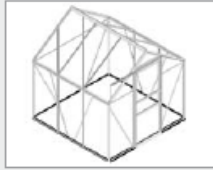


	2500	3800	5000	6200	7500
A	1922 mm	1922 mm	1922 mm	1922 mm	1922 mm
B	1300 mm	1922 mm	2544 mm	3166 mm	3788 mm

VENUS

1A



**2500
2x**

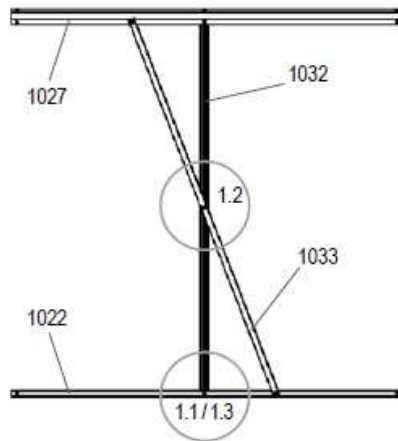

2500	3800	5000
------	------	------



1001

2 x 5	2 x 10	2 x 12
-------	--------	--------




1002

2 x 5	2 x 10	2 x 12
-------	--------	--------



**3800
2x**

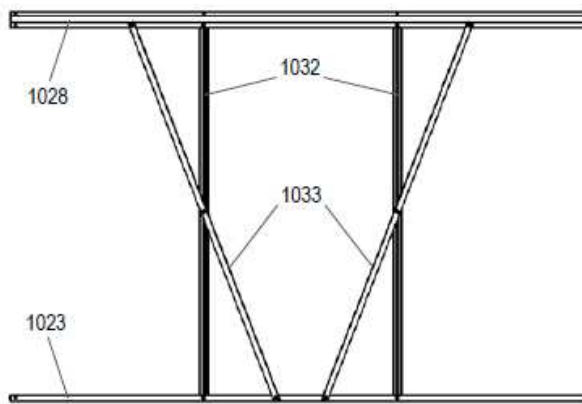

1022	1023	1024
2 x 1	2 x 1	2 x 1



1027	1028	1029
2 x 1	2 x 1	2 x 1



1032






2 x 1	2 x 2	2 x 3
-------	-------	-------



1033

2 x 1	2 x 2	2 x 2
-------	-------	-------

**5000
2x**

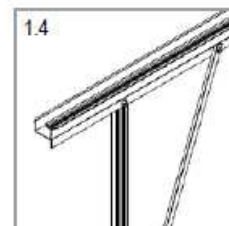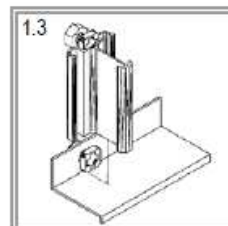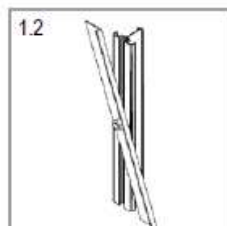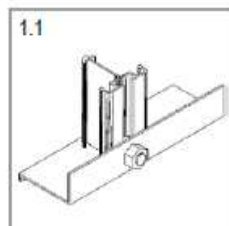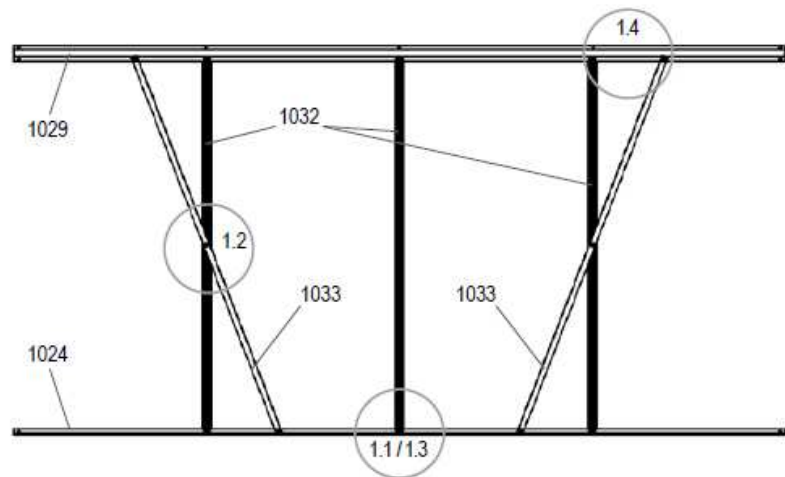


VENUS

1B









6200 2x

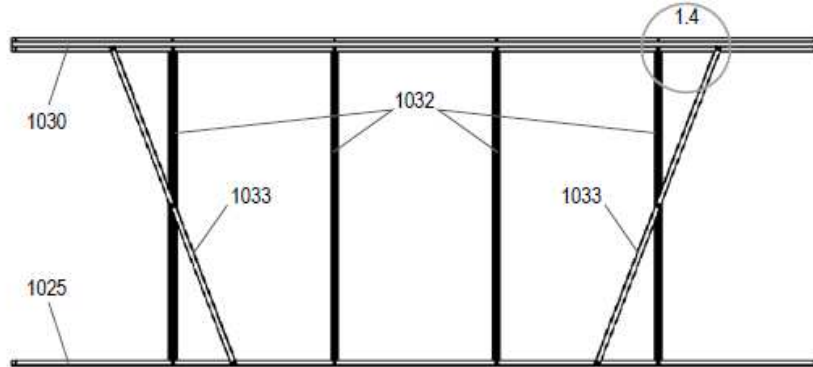

6200	7500
1001	
2 x 14	2 x 21
1002	
2 x 14	2 x 21
1025	1026
2 x 1	2 x 1
1030	1031
2 x 1	2 x 1
1032	
2 x 4	2 x 5
1033	
2 x 2	2 x 2
2056	
-	2 x 5

7500 2x

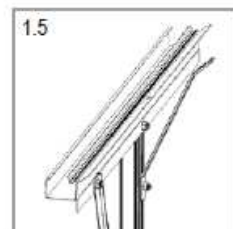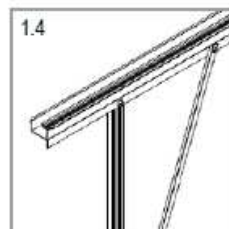
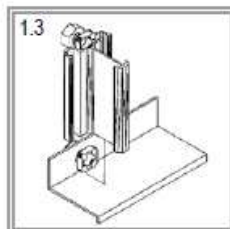
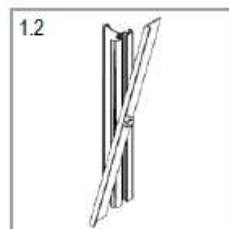
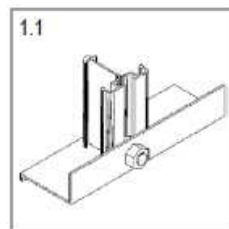
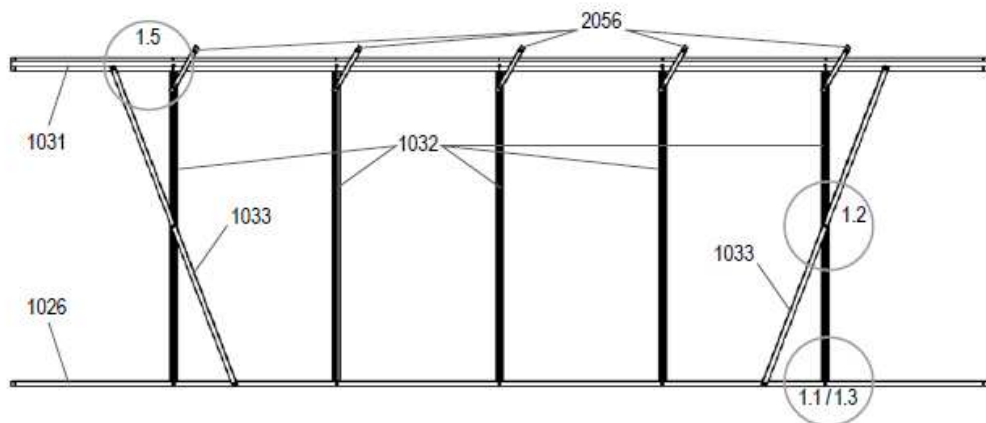


VENUS

2



1001 18x	
1002 18x	
1033 2x	
1034 1x	
1035 1x	
1036 2x	
1037 1x	
1038 1x	
1041 1x	
1042 1x	
1043 2x	


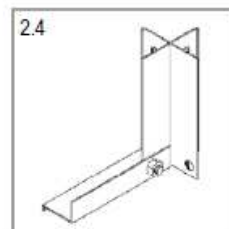
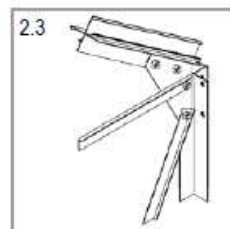
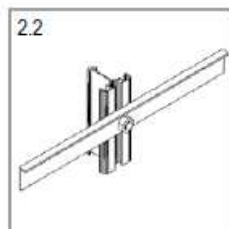
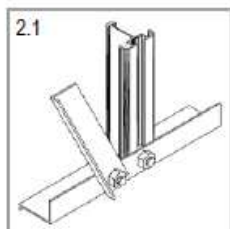
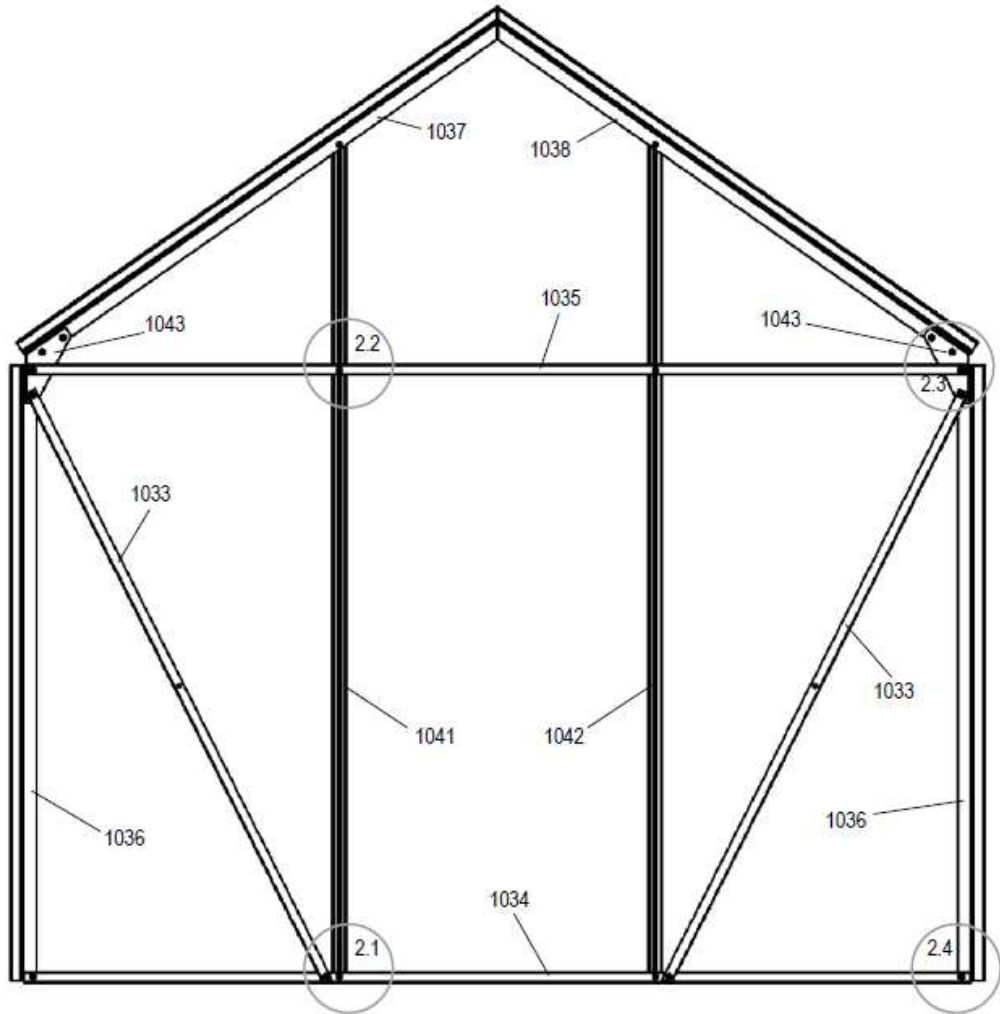


VENUS

3




- 1001 22x
- 1002 22x
- 1033 2x
- 1036 2x
- 1039 1x
- 1040 1x
- 1044 1x
- 1045 1x
- 1046 1x
- 1047 1x
- 1048 1x
- 1049 2x
- 1013 2x
- 1043 2x

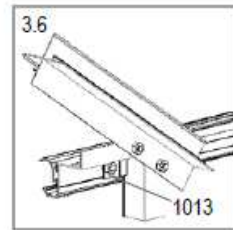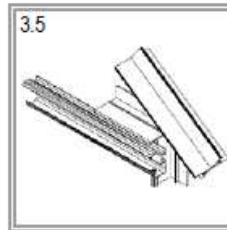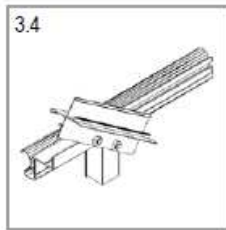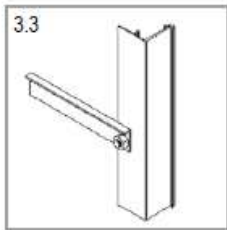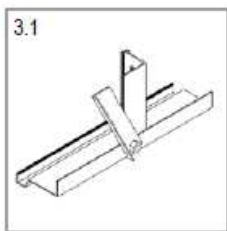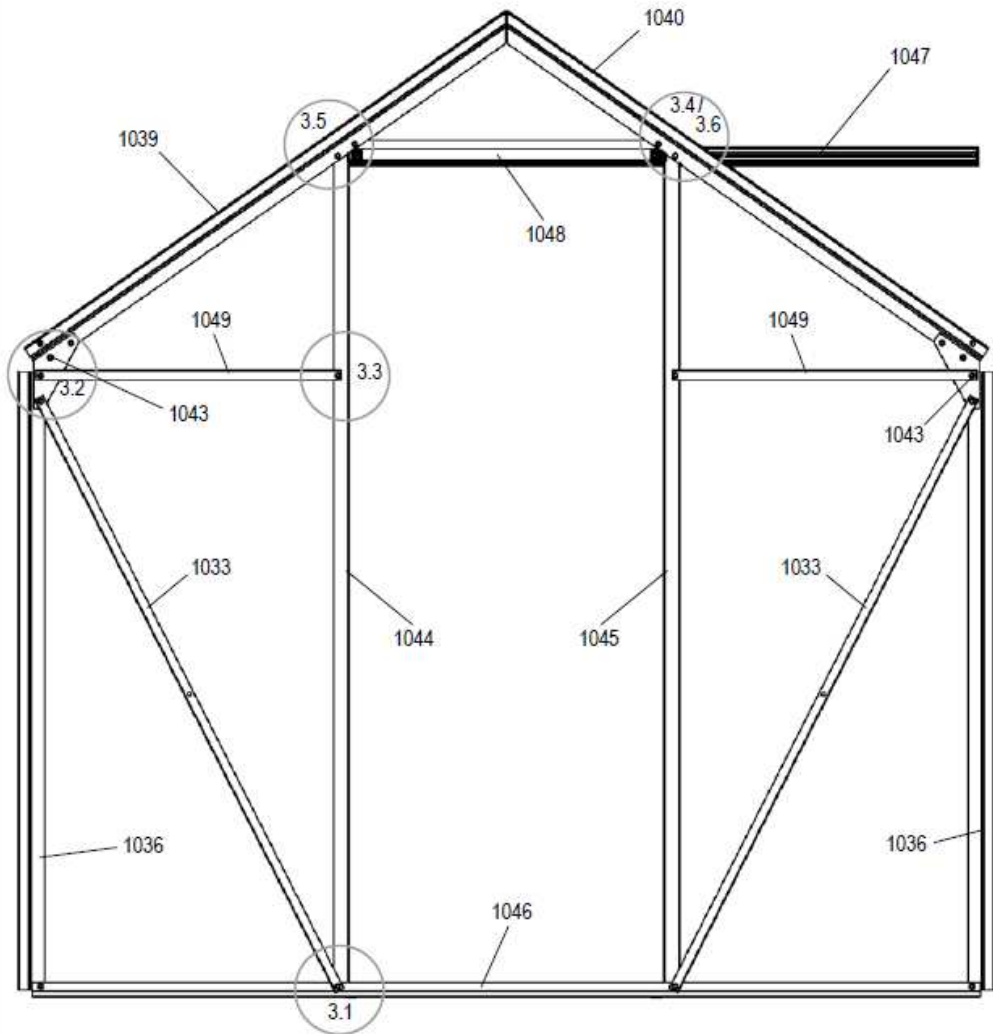

VENUS

4

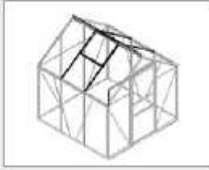

2500	3800	5000	6200	7500
------	------	------	------	------

1001				
23	29	35	41	57

1002				
24	30	36	42	58

1055				
2	4	6	8	10

1056				
1	2	3	4	5

1057				
1	1	1	1	1

1	1	1	1	1










1005				
1	1	1	1	1

1010				
1	1	1	1	1

1017				
4	4	4	4	4

1018				
8	8	8	8	8









VENUS

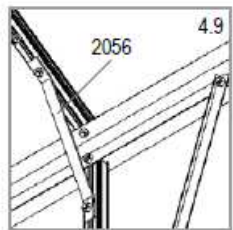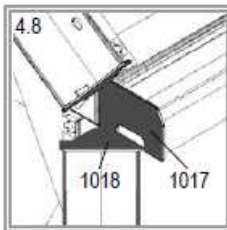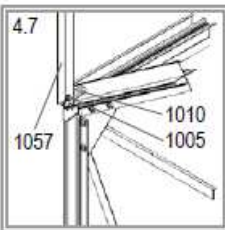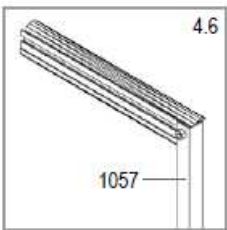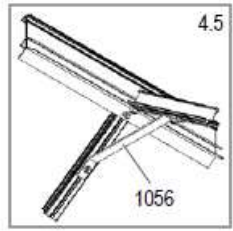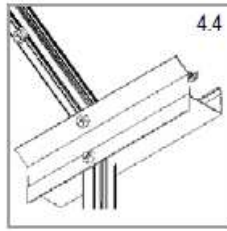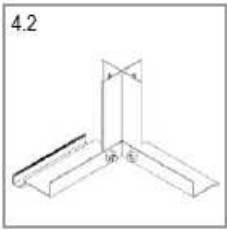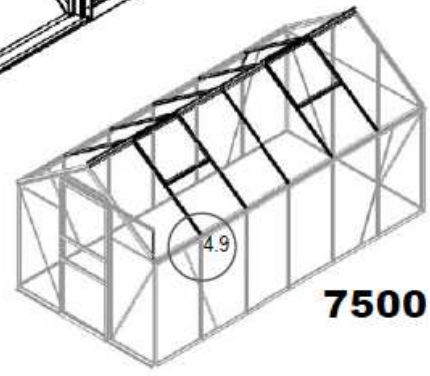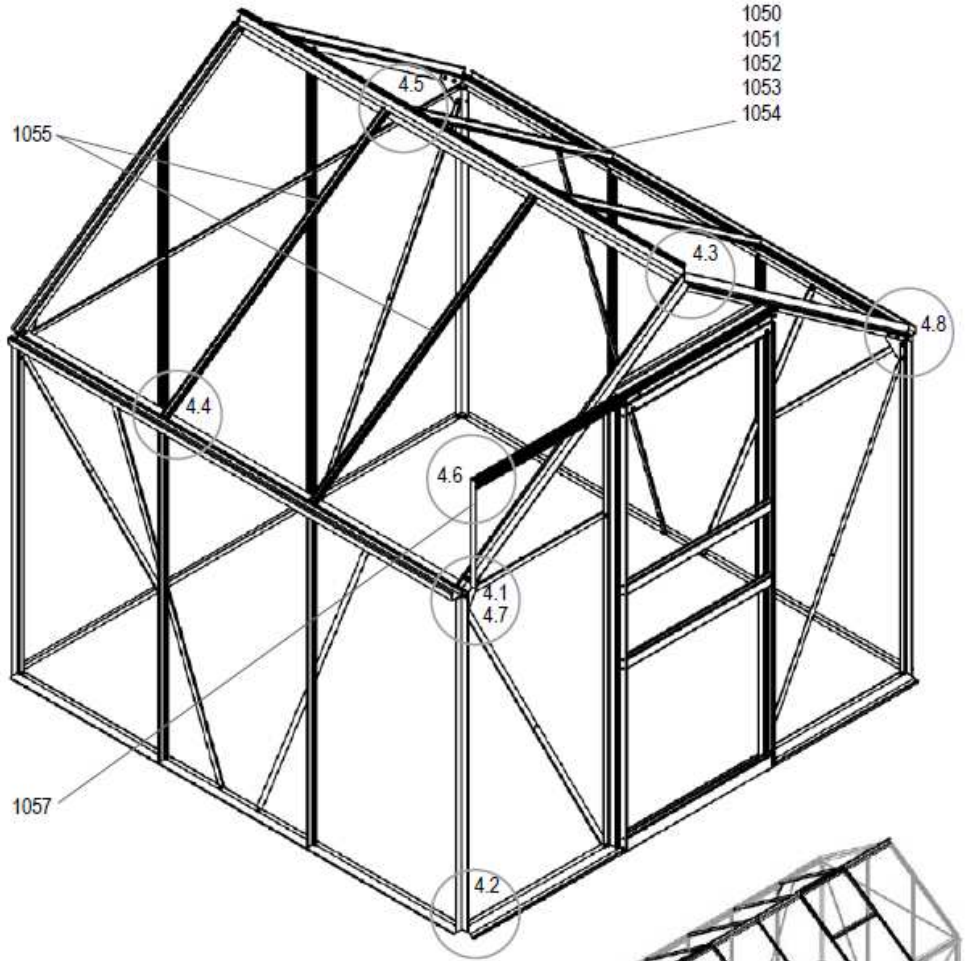

5




1001	
3x	
1002	
3x	
1021	
2x	
1058	
2x	
1059	
1x	
1060	
1x	
1061	
2x	
1062	
1x	
1003	
16x	
1004	
2x	
1007	
2x	
1009	
2x	
1014	
2x	
1015	
2x	
1111	
1x	

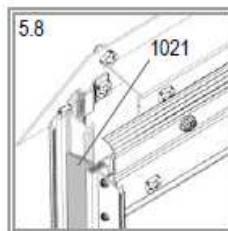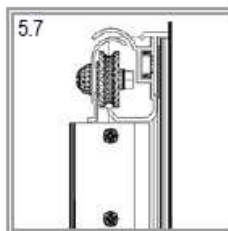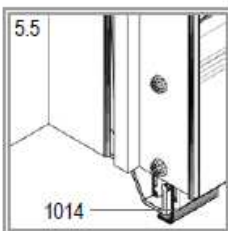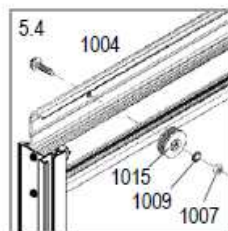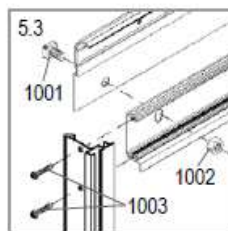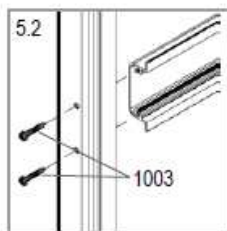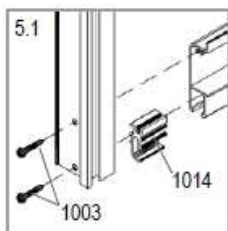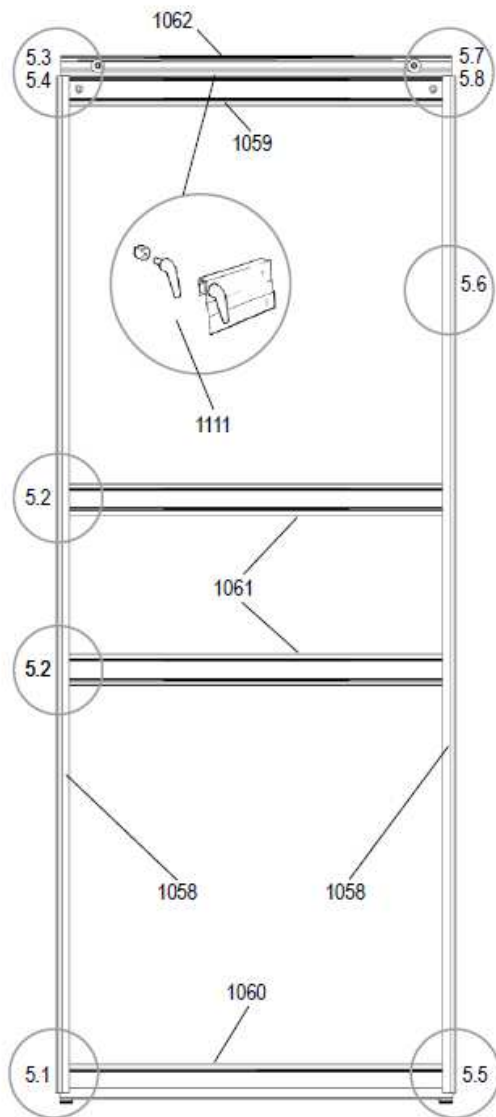

VENUS

6

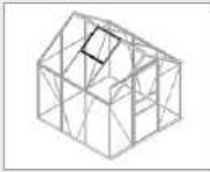

2500	3800	5000	6200	7500
1x	1x	1x	2x	2x

1001				
4	4	4	8	8

1002				
4	4	4	8	8

1063				
1	1	1	2	2

1064				
1	1	1	2	2

1065				
2	2	2	4	4

1066				
1	1	1	2	2

1067				
1	1	1	2	2










1006				
6	6	6	12	12

1016				
2	2	2	4	4

1019				
1	1	1	2	2

2001				
1	1	1	2	2


VENUS

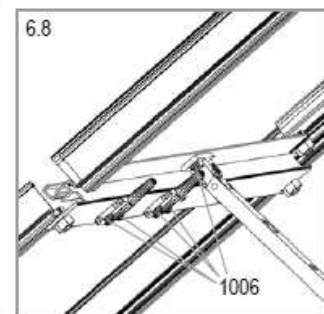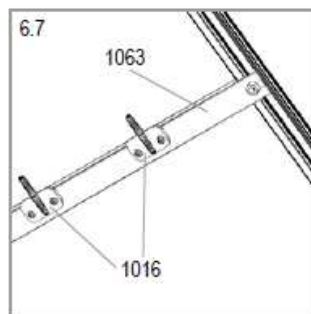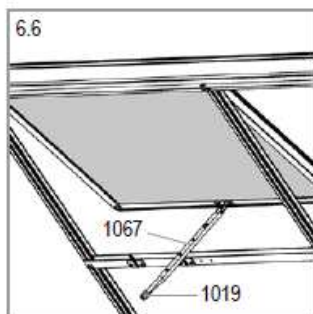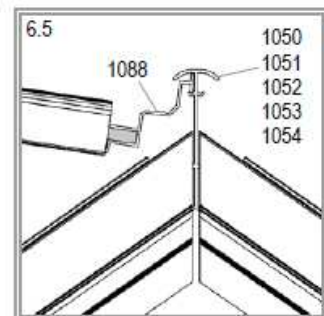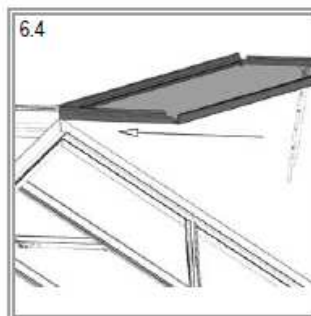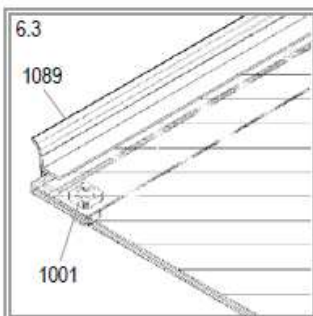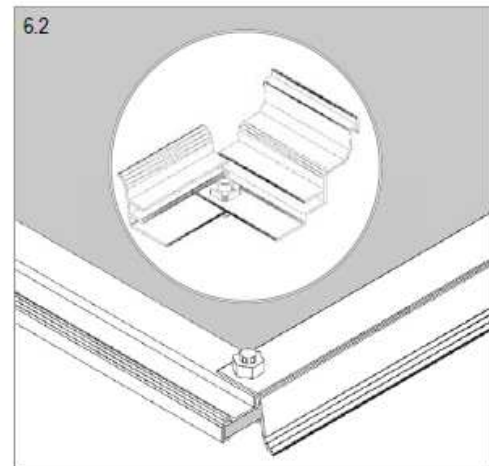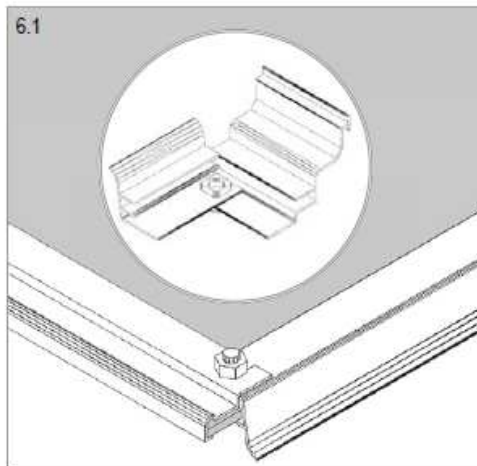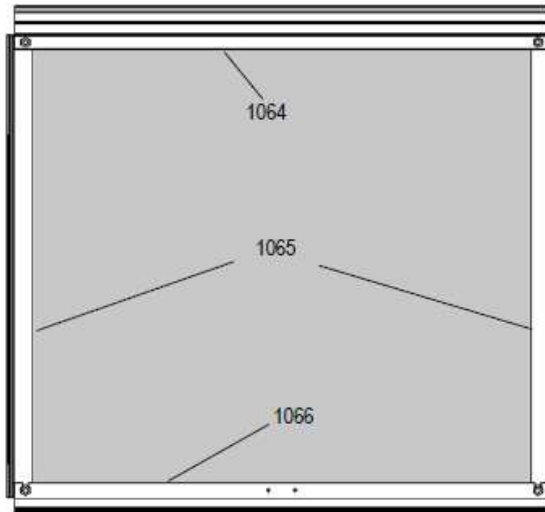




Nářezový plán - sklo



2500	3800	5000	6200	7500
1011				
144	172	204	232	264
1012				
38	44	52	60	68
1020				
1	1	1	1	1


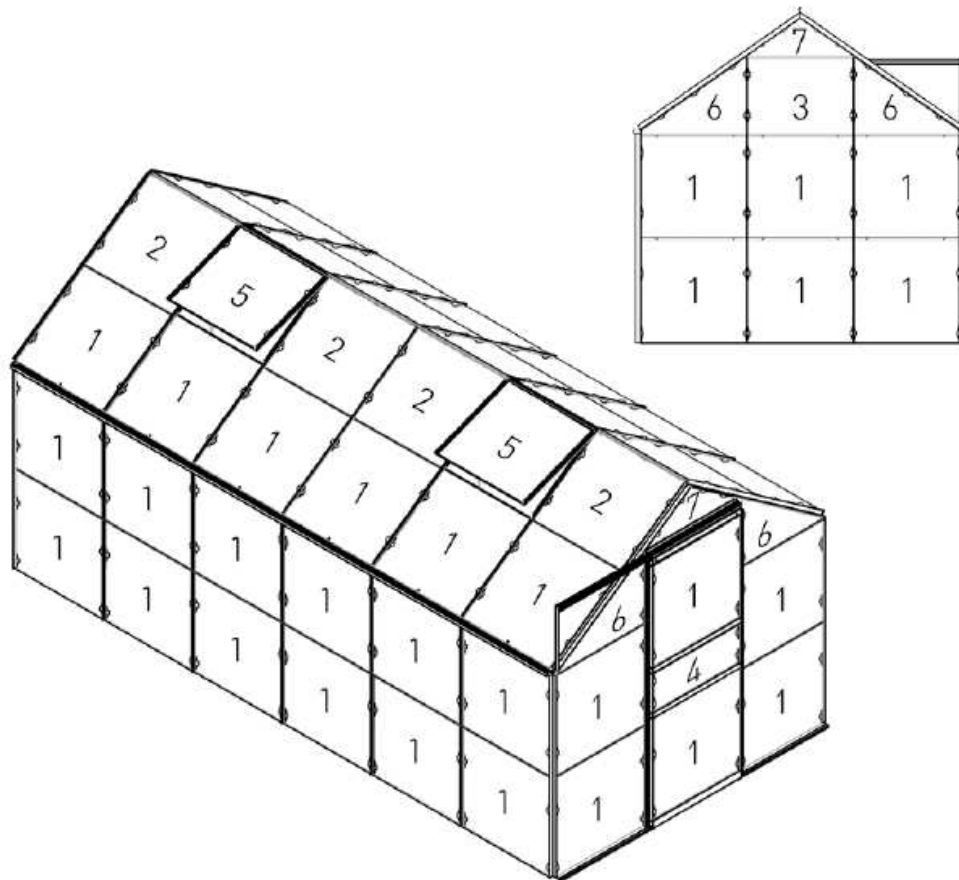


	No.	mm	2500	3800	5000	6200	7500
1	900	610 x 610	24	30	36	42	48
2	901	610 x 544	3	5	7	8	10
3	902	610 x 467	1	1	1	1	1
4	903	610 x 228.5	1	1	1	1	1
5	904	600 x 545	1	1	1	2	2
6	905	610 x 464 x 38	4	4	4	4	4
7	906	610 x 234 x 20	2	2	2	2	2
Total			36	44	52	60	68

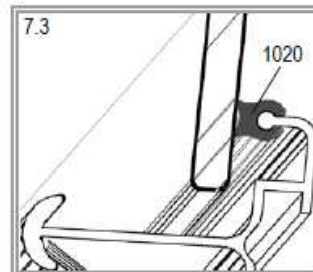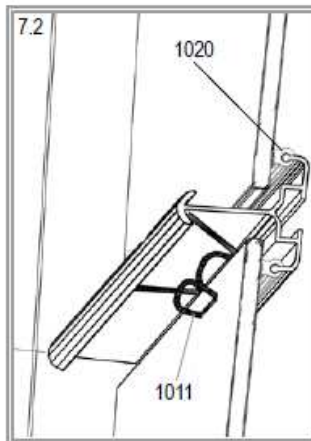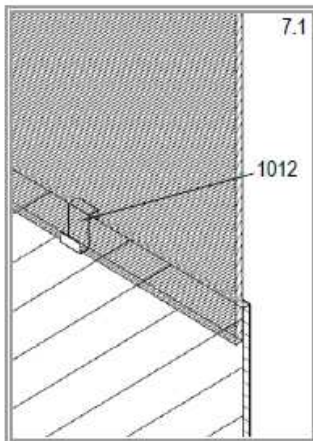

VENUS

Nářezový plán - polykarbonát

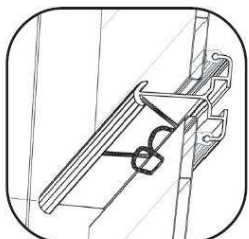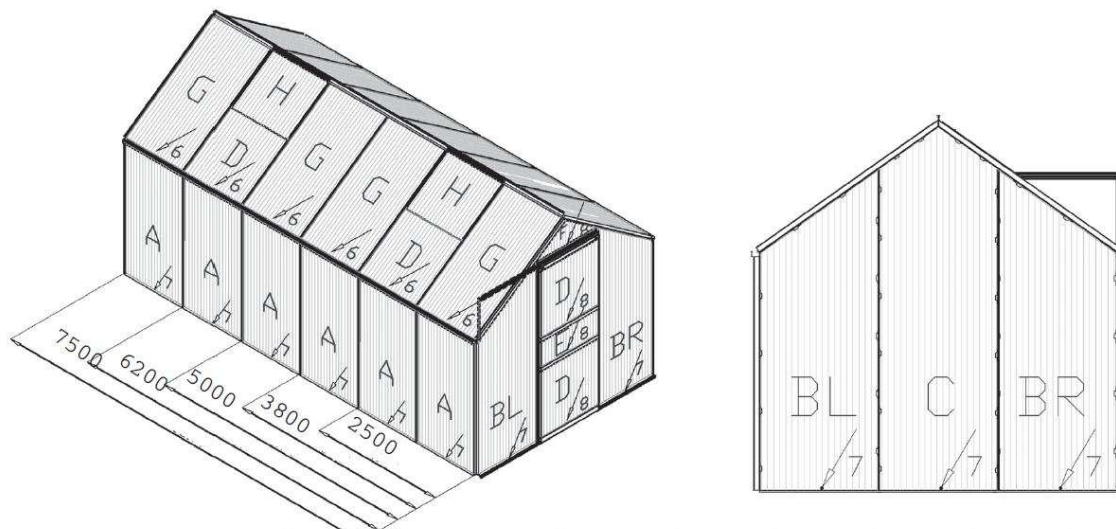

	4 mm	4 mm	2500	3800	5000	6200	7500
A	610 x 1208		4	6	8	10	12
BR	610 x 1660 / 1233		2	2	2	2	2
BL	610 x 1660 / 1233		2	2	2	2	2
C	610 x 1889/1675		1	1	1	1	1
D	610 x 610		3	3	3	4	4
E	610 x 228.5		1	1	1	1	1
F	610 x 20/ 234		1	1	1	1	1
G	610 x 1142		3	5	7	8	10
H	600 x 544		1	1	1	2	2
	total		17	21	25	30	34

	Šrouby	Art.-Nr.	Množství	Množství	Množství	Množství	Množství
6	3,5 x 19 mm		4	6	8	10	10
7	3,5 x 13 mm		9	11	13	15	17
8	3,5 x 9,5 mm		4	4	4	4	4
	Set		1	1	1	1	1

Montáž komůrkových desek z polykarbonátu

Potřebujete pracovní rukavice. Jednotlivé díly mohou být ostré.

Prosím ověřte si (v případě nákupu originálně dodaných PC desek), že souhlasí počet desek v balení.

DŮLEŽITÉ !! Desky mají jednu stranu opatřenou ochranným UV filtrem – strana je označena potištěnou folií – tato strana musí být namontována směrem ven. Strana s čirou folií (nebo bez folie) musí být namontována směrem dovnitř do skleníku.

Desku přiložte podle plánu do příslušného otvoru a zajistěte pružnou sponou (číslo dílu 1011 – viz obr na str 14)

Pozor při montáži PC desek nepotřebuje plechové sponky (ve tvaru S – číslo dílu 1012 viz obr na str 14), které jsou určeny pouze pro montáž klasického skla.

Montáž desek ukončíte jejich prošroubováním přiloženými šrouby v místě šipky – viz hlavní velký obr na str 15. Vedle šipky je i číselné označení šroubu, který na dané místo patří. Otvory pro šrouby musíte v konstrukci předvrtat vrtákem o průměru 2mm – díry nejsou předvrtány.